

お客様へ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
▲警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

⊘ 絶対に行わない
ください。
! 必ず指示に従い
行ってください。

警告	
誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの	
⊘ 禁止	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)
⊘ 禁止	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)
⊘ 禁止	器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)


注意	
誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの	
⊘ 禁止	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士などの 資格が必要です。(火災・感電の原因)
⊘ 禁止	ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)
! 厳守	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か ない。(過熱して火災の原因)
⊘ 禁止	点灯中のランプから近距離の所で長時間の作業を したり、ランプを直視しない。
! 厳守	ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。(ランプが破損してけがの原因)
! 厳守	明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保 守・点検を行う。

ランプ交換・器具の清掃

▲警告 電源スイッチを切ってから行う(感電の原因)

ランプ交換

- ランプの取りはずしはランプを
反時計回りにまわす。
- ランプの取付けはランプを
ソケットに押し込みながら、
時計回りにねじ込む。

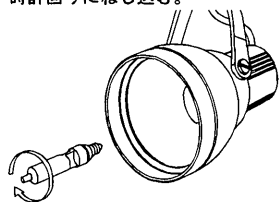

清掃

○ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは
やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよく
絞ってふきとってください。

適合ランプ	JD110V65WN/P/E	口金: E11
(別売)	JD110V85WN/P/E	口金: E11

注意

- 点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら
ない(高温のためやけどの原因)
- ランプはソケットに確実に取付ける
(取付けが不完全な場合落下の原因)
- 使用済みのランプは不用意に割らない
(ガラスが飛散してけがの原因)
- ソケットの清掃に洗剤を使用しない
(洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

警告

- 器具・ランプを水洗いしない(火災・感電の原因)
- 適合ランプ以外のランプは絶対に使用しない
(火災・破損・怪我の原因)

注意

定期的に清掃を行う(湿度が高くランプが汚れて
いると絶縁抵抗が低下することがあります)

照明器具の寿命について

- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、
外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検・交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が
短くなります。

- 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使用し続けると、まれに、発煙・発火・感電
などに至る恐れがあります。

保証について

- 保証期間は商品お買上げ日より1年間です。
ただし、ランプなどの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照下さい。

異常時の処置

警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。
(火災・感電の原因)

煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467) 41-2729 (営業統括部)
☎(0467) 41-2773 (品質保証部サービス課)

AKARI
KOBO

ダウンスポット

形名 **AKD0074W AKD0074K** (広角配光)

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフター
サービスもできません。
- 電源周波数50Hz・60Hz 共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

取扱説明書

施工者さまへ

- 施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
▲警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

⊘ 絶対に行わない
ください。
! 必ず指示に従い
行ってください。

警告	
誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの	
⊘ 禁止	引火する危険のある雰囲気では使わない。(ガソリン・ 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある 所で使わない)(火災の原因)
⊘ 禁止	器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)
⊘ 禁止	配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)
! 厳守	施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

注意	
誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの	
⊘ 禁止	高温(35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い 振動・衝撃のある場所では使わない。(落下・感電・ 火災の原因)
⊘ 禁止	さびの出やすい場所、腐食性ガスが出る場所で使わ ない。(劣化による落下の原因)
⊘ 禁止	器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面 には取付けない。 (絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)
⊘ 禁止	風呂場など水や湿気の多い場所では使わない。 (火災・感電の原因)
⊘ 禁止	雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)
⊘ 禁止	器具を密集して取付けない。(10 cm以上離す) (器具の温度が高くなり火災の原因)
⊘ 禁止	狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)
⊘ 禁止	トランス内蔵器具は、調光器との併用をしないで ください。 (器具が過熱して火災の原因)

使用上の注意

- 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
- 電源電圧は定格±5%に範囲で使用してください。又、急激な電圧降下(5%以上)がある場合、ランプが消灯すること
があります。
- インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器と電源を共有すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合
があります。

お客様へ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
▲警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

⊘ 絶対に行わない
ください。
! 必ず指示に従い
行ってください。

警告	
誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの	
⊘ 禁止	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)
⊘ 禁止	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)
⊘ 禁止	器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)
⊘ 禁止	


注意	
誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの	
⊘ 禁止	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士などの 資格が必要です。(火災・感電の原因)
⊘ 禁止	ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)
⊘ 禁止	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か ない。(過熱して火災の原因)
⊘ 禁止	点灯中のランプから近距離の所で長時間の作業を したり、ランプを直視しない。
⊘ 禁止	ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。(ランプが破損してけがの原因)
! 厳守	明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保 守・点検を行う。

ランプ交換・器具の清掃

▲警告 電源スイッチを切ってから行う(感電の原因)

ランプ交換

- ランプの取りはずしはランプを
反時計回りにまわす。
- ランプの取付けはランプを
ソケットに押し込みながら、
時計回りにねじ込む。

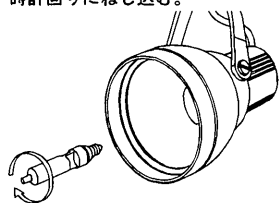

清掃

○ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは
やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよく
絞ってふきとってください。

適合ランプ	JD110V65WN/P/E	口金: E11
(別売)	JD110V85WN/P/E	口金: E11

注意

- 点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら
ない(高温のためやけどの原因)
- ランプはソケットに確実に取付ける
(取付けが不完全な場合落下の原因)
- 使用済みのランプは不用意に割らない
(ガラスが飛散してけがの原因)
- ソケットの清掃に洗剤を使用しない
(洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

警告

- 器具・ランプを水洗いしない(火災・感電の原因)
- 適合ランプ以外のランプは絶対に使用しない
(火災・破損・怪我の原因)

注意

定期的に清掃を行う(湿度が高くランプが汚れて
いると絶縁抵抗が低下することがあります)

照明器具の寿命について

- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、
外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検・交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が
短くなります。

- 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使用し続けると、まれに、発煙・発火・感電
などに至る恐れがあります。

保証について

- 保証期間は商品お買上げ日より1年間です。
ただし、ランプなどの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照下さい。

異常時の処置

警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。
(火災・感電の原因)

煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467) 41-2729 (営業統括部)
☎(0467) 41-2773 (品質保証部サービス課)

AKARI
KOBO

ダウンスポット

形名 **AKD0074W AKD0074K** (広角配光)

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフター
サービスもできません。
- 電源周波数50Hz・60Hz 共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

取扱説明書

施工者さまへ

- 施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
▲警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

⊘ 絶対に行わない
ください。
! 必ず指示に従い
行ってください。

警告	
誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの	
⊘ 禁止	引火する危険のある雰囲気では使わない。(ガソリン・ 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある 所で使わない)(火災の原因)
⊘ 禁止	器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)
⊘ 禁止	配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)
⊘ 禁止	施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

注意	
誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの	
⊘ 禁止	高温(35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い 振動・衝撃のある場所では使わない。(落下・感電・ 火災の原因)
⊘ 禁止	さびの出やすい場所、腐食性ガスが出る場所で使わ ない。(劣化による落下の原因)
⊘ 禁止	器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面 には取付けない。 (絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)
⊘ 禁止	風呂場など水や湿気の多い場所では使わない。 (火災・感電の原因)
⊘ 禁止	雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)
⊘ 禁止	器具を密集して取付けない。(10 cm以上離す) (器具の温度が高くなり火災の原因)
⊘ 禁止	狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)
⊘ 禁止	トランス内蔵器具は、調光器との併用をしないで ください。 (器具が過熱して火災の原因)

使用上の注意

- 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
- 電源電圧は定格±5%に範囲で使用してください。又、急激な電圧降下(5%以上)がある場合、ランプが消灯すること
があります。
- インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器と電源を共有すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合
があります。